





FUNKTIONSBESCHREIBUNG

Die Versorgungsspannung U muss ständig am Gerät anliegen (grüne LED leuchtet).

Das Ausgangsrelais R zieht an (gelbe LED leuchtet), wenn die gemessene Spannung den am Us-Regler eingestellten Wert überschreitet. Unterschreitet die Spannung den eingestellten Wert um mehr als die Hysterese H, fällt das Ausgangsrelais R ab (gelbe LED leuchtet nicht).

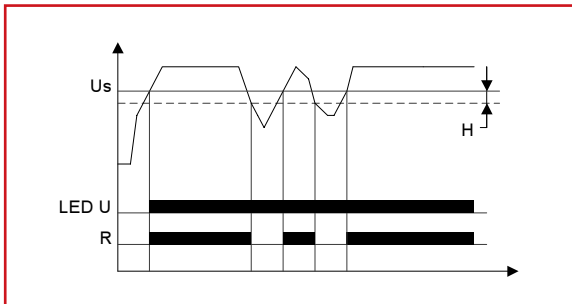

ANSCHLUSSBILDER

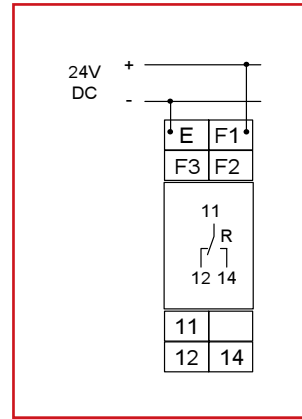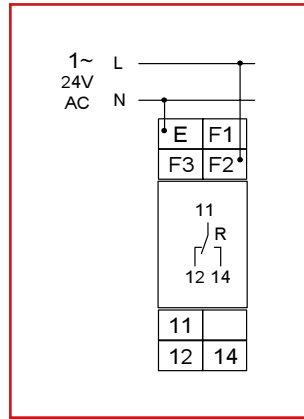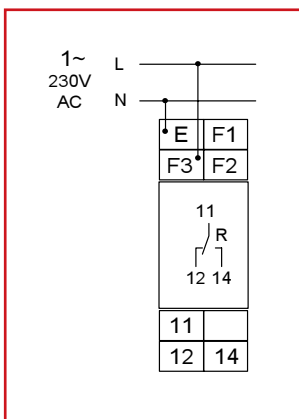

ABMESSUNGEN

